

WE'RE DEVELOPING, PRODUCING AND SELLING PREMIUM REFILL INK | MADE IN GERMANY!



ARICI INKJET | OWNER AYSE ARICI | KÜFERSTR 15 | 73257 KÖNGEN | GERMANY




BLACK

HP STARTER PATRONE ca. 3ml, XL ca. 8ml

Nehmen Sie die Spritze zur Hand und stechen Sie mit der aufgesetzten Kanüle in das Patroneninnere. Sie werden dabei einen Widerstand spüren. Dieser stammt von dem Schwamm im Patroneninneren. Führen Sie die Kanüle nicht tiefer als 3 cm in die Patrone ein. Andernfalls kann es Ihnen passieren, dass Sie das Filtersieb zerstechen. In diesem Fall kann die Tinte ungehindert aus der Patrone laufen.

Füllen Sie die Tinte jetzt langsam in die Patrone ein. Falls Tinte aus der Einfüllöffnung heraustritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte ab.

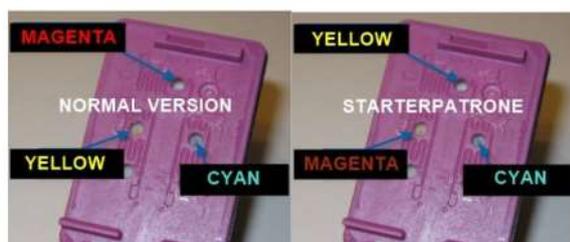

TRICOLOR

HP STARTER PATRONE ca. 3ml, XL ca. 4ml

Bei der Befüllung von der Patrone HP, HP XL müssen Sie unterscheiden, ob Sie Ihre Patrone separat erworben haben oder eine Starterpatrone besitzen. Starterpatronen sind die Patronen, die beim Druckerkauf enthalten waren. Diese Patronen können sich durch eine unterschiedliche Anordnung der Farbkammern unterscheiden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Tinte Sie wo hineinfüllen, können Sie das vorher ausprobieren. Nehmen Sie dazu, z. B. eine Kanüle und führen Sie diese in die jeweilige Kammer ein. Wenn Sie die Kanüle herausziehen, können Sie erkennen welche Tinte darin ist.

Es ist nicht auszuschließen, dass Ihr Drucker nach dem Einsetzen der wiederbefüllten Patrone eine Fehlermeldung anzeigt, dass die Tintenpatrone leer sei. In diesem Fall ignorieren Sie diese Meldung und Ihr Drucker druckt weiter. Allerdings ohne Füllstandsanzeige.

Tipp: In der Regel merken sich die Drucker die letzten drei Patronen an Hand ihrer Seriennummern. Haben Sie mehrere Patronen selben Typs zur Verfügung, so versuchen Sie eine der anderen Patronen zum Laufen zu bringen oder setzen Sie diese Patronen der Reihe nach in Ihr Gerät bis z.B. die von Ihnen zuletzt befüllte Patrone als Vierte wieder eingesetzt und erkannt werden kann. So überschreibt Ihr Drucker nach und nach die letzten drei gespeicherten Seriennummern.

Befüllen Sie Ihre Tintenpatronen immer nur auf einer Unterlage und halten Sie ein feuchtes Tuch bereit, um mögliche Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Die Spritzen und Tinten sollten nicht dem Zugriff von Kindern ausgesetzt sein. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, wird keine Haftung übernommen. Das Nachfüllen der Druckerpatronen erfolgt auf eigenes Risiko.

Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen, die auf dieser Website verwendet werden, sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Sie dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der jeweiligen Firmen, Produkte und Dienstleistungen. Alle Markennamen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich zur Kompatibilitätsanzeige und stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen Hersteller.

ARICI GROUP, DRUCKERPATRONENTANKSTELLEN ist mit den Patronen-Herstellern nicht verbunden, die Patronenhersteller haben die hier beschriebenen Verfahren nicht autorisiert, die Patronenhersteller haben auch die Verwendung unserer Tinte nicht autorisiert. Durch den Einsatz obiger Verfahren verlieren Sie mit Sicherheit Gewährleistungsansprüche auf Tintenpatronen.